

Multicode



GEBRUIKERSHANDLEIDING



MANUEL D'UTILISATION







USER MANUAL



BEDIENUNGSANLEITUNG





	GEBRUIKERSHANDLEIDING	4
	MANUEL D'UTILISATION	11
	USER MANUAL	18
	BEDIENUNGSANLEITUNG	25

Copyright

This publication, including all photographs, and illustrations, is protected under international copyright laws, with all rights reserved. Neither this manual, nor any of the material contained herein, may be reproduced without written consent of the author. © Copyright 2020

Disclaimer

The information in this document is subject to change without notice. The manufacturer makes no representations or warranties with respect to the contents hereof and specifically disclaims any implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. The manufacturer reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the content hereof without obligation of the manufacturer to notify any person of such revision or changes.



1. Belangrijke aanwijzingen !

1.1 Code invoer

Het elektronische slot werkt met een zevencijferige code. Iedere invoer wordt bevestigd door een pieptoon en het oplichten van het lampje.

Na het intoetsen van een geldige code volgt er een dubbel signaal. Bij een ongeldige code hoort u een lange pieptoon. Wanneer u meer dan tien seconden wacht, verdwijnt de ingevoerde code en moet u de code opnieuw invoeren.

1.2 Kluis openen

Toets de zevencijferige code in (fabriekscode 1234567) en ontgrendel de deur binnen drie seconden door middel van de handgreep of knop. Opent u het slot niet binnen drie seconden, dan wordt het slot automatisch weer vergrendeld.

1.3 Kluis sluiten

Sluit de deur en draai de handgreep of knop in sluit-positie. Het slot wordt nu automatisch vergrendeld. U kunt testen of het slot is vergrendeld door de handgreep in de open-positie te draaien.

1.4 Blokkering

Het toetsenbord wordt automatisch vijf minuten geblokkeerd indien er vier foutieve codes achter elkaar worden ingevoerd. Gedurende deze periode knippert het lampje elke tien seconden. Bovendien hoort u bij het intoetsen een lang signaal. Wanneer u na afloop van de blokkeerperiode weer twee keer een foutieve code ingeeft, volgt er opnieuw een wachttijd van vijf minuten.

1.5 Veiligheidsadvies

Zet bij het in gebruik nemen van de kluis direct de standaard fabriekscode om in uw eigen persoonlijke toegangscode. Wanneer u een code kiest, vermijd dan voor de hand liggende combinaties zoals de getallen van uw geboortedatum of een deel van uw telefoonnummer of postcode. Onthoud de code en houd deze voor uzelf. Wilt u de code toch graag opschrijven, bewaar deze dan op een veilige plek.

2. Master- en gebruikerscode

2.1 Master- of gebruikerscode wijzigen

Zorg ervoor dat de kluisdeur geopend is als u de code gaat wijzigen. Toets de zevencijferige master- of gebruikerscode (of fabriekscode 1234567 wanneer u het slot voor de eerste keer gebruikt).

Stap	Handeling	Toets	✓	✗
1.	Houd toets '0' ingedrukt totdat het rode lampje blijft branden	0	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2.	Toets huidige code (of fabriekscode 1234567 bij eerste gebruik)	1234567	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3.	Toets nieuwe code, bijvoorbeeld 5678913	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4.	Herhaal nieuwe code, bijvoorbeeld 5678913 (het rode lampje gaat uit)	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Indien de nieuwe code niet wordt geaccepteerd, klinkt er een lang signaal. Begin dan opnieuw bij stap 1 om de code te wijzigen. Na het wijzigen van de code kunt u het beste meermaals de nieuwe code testen bij een geopende deur.

2.2 Gebruikers aanmaken

Er kunnen maximaal 9 gebruikers worden aangemaakt. Elke gebruiker krijgt een tweecijferig ID-nummer. Alleen met de mastercode kunnen gebruikers worden aangemaakt.

Stap	Handeling	Toets	✓	✗
1.	Houd toets '1' ingedrukt totdat het rode lampje blijft branden	1	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2.	Toets mastercode, bijvoorbeeld 5678913	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3.	Toets ID-nummer in, bijvoorbeeld gebruiker 1	01	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4.	Toets nieuwe gebruikerscode in, bijvoorbeeld 1111111	1111111	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5.	Herhaal nieuwe gebruikerscode in, bijvoorbeeld 1111111 (het rode lampje gaat uit)	1111111	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Indien de nieuwe code niet wordt geaccepteerd, klinkt er een lang signaal. Begin dan opnieuw bij stap 1 om de gebruiker aan te maken. Na het wijzigen van de code kunt u het beste meermaals de nieuwe code testen bij een geopende deur.

Let op, de code moet op minimaal twee plaatsen verschillen van een al bestaande code, anders wordt de code niet geaccepteerd.

2.3 Gebruiker verwijderen

Stap	Handeling	Toets	✓	✗
1.	Houd toets '3' ingedrukt totdat het rode lampje blijft branden	3	■ ■	■ ■ ■ ■
2.	Toets mastercode, bijvoorbeeld 5678913	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■
3.	Toets ID-nummer in, bijvoorbeeld 6 (het rode lampje gaat uit)	06	■ ■	■ ■ ■ ■

De gebruiker is verwijderd. Indien het verwijderen van de gebruiker niet is gelukt, klinkt er een lang signaal. Begin dan opnieuw bij stap 1 om de gebruikerscode te verwijderen.


3. Openingsvertraging en openingsvenster

Openingsvertraging 01-99 minuten:

De wachttijd voordat u het slot kan openen.

Openingsvenster 01-19 minuten:

In dit venster dient u opnieuw de code in te voeren voor het openen van de kluis.

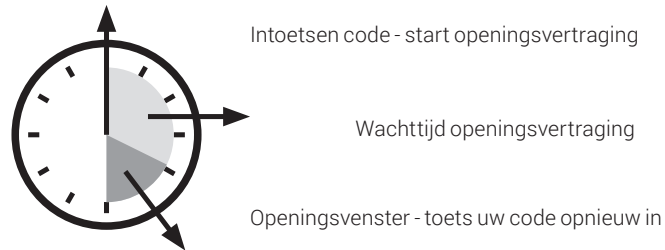

3.1 Programmeren openingsvertraging en openingsvenster

Zorg ervoor dat de kluisdeur geopend is als u de openingsvertraging en het openingsvenster gaat programmeren (toets zevencijferige code).

Stap	Handeling	Toets	✓	✗
1.	Houd toets '9' ingedrukt totdat het rode lampje blijft branden	9	■ ■	■ ■ ■ ■
2.	Toets mastercode, bijvoorbeeld 5678913	5679813	■ ■	■ ■ ■ ■
3.	Toets openingsvertragingstijd met 2 cijfers, bijvoorbeeld 10 minuten	10		
4.	Toets openingsvenstertijd met 2 cijfers, bijvoorbeeld 5 minuten	05	■ ■	
5.	Herhaal openingsvertragingstijd	10		
6.	Herhaal openingsvenstertijd (het rode lampje gaat uit)	05	■ ■	■ ■ ■ ■

Indien tijdens het programmeren het rode lampje uitgaat, heeft u te lang gewacht met het intoetsen. Begin dan opnieuw bij stap 1.

3.2 Openen met openingsvertraging en openingsvenster

Stap	Handeling	Toets	✓	✗
1.	Toets gebruikers- of mastercode, bijvoorbeeld 5678913	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■
2.	Openingsvertragingstijd start, het rode lampje brandt elke paar seconden			
3.	Als de openingsvertraging verstreken is, hoort u een geluidssignaal en start het openingsvenster. Het lampje brandt elke paar seconden.		■	
4.	Toets gebruikers- of mastercode, bijvoorbeeld 5678913	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■
5.	Open de handgreep binnen 3 seconden, de kluis is geopend.			

3.3 Openingsvertraging wijzigen

De openingsvertraging kan alleen gewijzigd worden tijdens het openingsvenster.

Stap	Handeling	Toets	✓	✗
1.	Toets gebruikers- of mastercode, bijvoorbeeld 5678913	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■
2.	Openingsvertragingstijd start, het rode lampje brandt elke paar seconden			
3.	Als de openingsvertraging verstreken is, hoort u een geluidssignaal en start het openingsvenster. Het lampje brandt elke paar seconden.		■	
4.	Houd toets '9' ingedrukt totdat het rode lampje blijft branden	9	■ ■	■ ■ ■ ■
5.	Toets uw mastercode in, bijvoorbeeld 5678913	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■
6.	Toets nieuwe openingsvertraging met 2 cijfers, bijvoorbeeld 20 minuten	20		
7.	Toets openingsvenstertijd met 2 cijfers, bijvoorbeeld 5 minuten	05	■ ■	■ ■ ■ ■
8.	Herhaal nieuwe openingsvertragingstijd	20		
9.	Herhaal nieuwe openingsvenstertijd. De openingsvertraging is nu gewijzigd.	05	■ ■	■ ■ ■ ■

3.4 Openingsvertraging deactiveren

De openingsvertraging kan alleen worden gedeactiveerd tijdens het openingsvenster.

Stap	Handeling	Toets	✓	✗
1.	Toets gebruikers- of mastercode, bijvoorbeeld 5678913	5678913	■ ■	■■■■
2.	Openingsvertragingstijd start, het rode lampje brandt elke paar seconden			
3.	Als de openingsvertragingstijd verstreken is, hoort u een geluidssignaal en start het openingsvenster. Het lampje brandt elke paar seconden		■	
4.	Houd toets '9' ingedrukt totdat het rode lampje blijft branden	9	■ ■	■■■■
5.	Toets opnieuw uw code in, bijvoorbeeld 5678913	5678913	■ ■	■■■■
6.	Toets 00 (= 0 minuten) om de openingsvertraging te deactiveren	00		
7.	Toets 01 om openingsvenster te deactiveren	01	■ ■	■■■■
8.	Herhaal openingsvertraging 00	00		
9.	Herhaal openingsvenster 01 De openingsvertraging is nu gedeactiveerd.	01	■ ■	■■■■

3.5 Openingsvertraging overslaan (instant opening code)

Het is mogelijk om bij een openingsvertraging toch de kluis direct te openen. Deze speciale instant opening code is standaard toegewezen aan gebruiker nummer 9. U dient nog wel van tevoren gebruiker nummer 9 aan te maken (zie 2.2). Let op, de gebruikerscode van gebruiker nummer 9 mag niet gelijk zijn aan de mastercode.

Stap	Handeling	Toets	✓	✗
1.	Toets gebruikers- of mastercode, bijvoorbeeld 5678913	5678913	■ ■	■■■■
2.	Openingsvertragingstijd start, het rode lampje brandt elke paar seconden			
3.	Toets toegangscode van gebruiker 9 voor onmiddellijke opening van het slot, bijvoorbeeld 9191911	9191911	■ ■	■■■■
4.	Open de handgreep binnen 3 seconden. De kluis is geopend zonder de openingsvertraging af te wachten			

4. Stil alarm

4.1 Stil alarm activeren

In het geval van een overval kan er een stil alarm aan een alarmcentrale afgegeven worden, mits het slot hierop is aangesloten. Het alarm wordt ingeschakeld wanneer u bij het invoeren van uw code het laatste cijfer van de code met één cijfer verhoogt.

Stap	Handeling	Toets	✓	✗
1.	Toets gebruikers- of mastercode, bijvoorbeeld 5678913+1	5678914	■ ■	■■■■
2.	Open de handgreep binnen 3 seconden. De kluis is geopend.			

Wanneer de optelsom op twee cijfers eindigt, dient u alleen het laatste cijfer in te toetsen. Bijvoorbeeld: uw code is 3456789. Laatste cijfer 9+1 = 10. Toets in dit geval '0' in als laatste cijfer.

5. Blokkeren / deblokkeren

5.1 Tijdelijk blokkeren / deblokkeren van alle gebruikers

Met de mastercode kunnen alle gebruikers tijdelijk geblokkeerd worden. Met dezelfde procedure kan de mastercode alle gebruikers ook weer deblokkeren. Na het deblokkeren gelden de geprogrammeerde gebruikerscodes weer.

Stap	Handeling	Toets	✓	✗
1.	Houd toets '2' ingedrukt totdat het rode lampje blijft branden	2	■ ■	■■■■
2.	Toets mastercode, bijvoorbeeld 5678913 (het rode lampje gaat uit)	5678913	■ ■	■■■■

Als alle gebruikerscodes zijn geblokkeerd, kan de kluis alleen nog met de mastercode geopend worden. Let op, indien de gebruikerscodes weer in gebruik genomen mogen worden, dienen deze eerst weer gedeblokkeerd te worden door de mastercode!



6. Overzicht

6.1 Overzicht gebruikers

Met deze functie kunt u zien welke ID-nummers er in gebruik zijn en welke er nog vrij zijn. Alleen met de mastercode kunnen de gebruikerscodes worden gecontroleerd. Als u een enkel signaal krijgt, dan is het ID-nummer nog vrij of niet actief. Krijgt u een dubbel signaal, dan is het ID-nummer bezet of de gebruiker actief.

Stap	Handeling	Toets	✓	✗
1.	Houd toets '7' ingedrukt totdat het rode lampje blijft branden	7	■ ■	■ ■ ■ ■
2.	Toets mastercode, bijvoorbeeld 5678913, het rode lampje gaat uit	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■
3.	Toets ID-nummer in van de gebruiker die u wilt controleren, bijvoorbeeld 2	02	■ (VRIJ)	■ ■ (BEZET)
4.	Toets 0 om te stoppen	0	■ ■	■ ■ ■ ■

7.0 Stroomvoorziening

7.1 Batterij wisselen

Zodra de batterij bijna leeg is (en de spanning te laag wordt), zal het rode lampje gaan knipperen en klinkt er bij het openen van de deur meermaals een waarschuwingssignaal. Dit is het teken dat de batterij moet worden verwisseld.

Gebruik geen oplaadbare batterijen, maar alleen 9V batterijen van hoge kwaliteit.

Het batterijvak bevindt zich achter het toetsenbord. U kunt het slot aan de bovenzijde van het toetsenbord open klikken.

Let op: u dient de batterijclip stevig op de batterij te bevestigen.



Heeft u vragen over uw kluis, het elektronische slot of is er onverhoopt een storing opgetreden? Neem dan contact op met uw dealer.

1. Instructions importantes !

1.1 Saisie du code

La serrure électronique fonctionne avec un code à sept chiffres. Chaque saisie est confirmée par un signal acoustique et par un clignotement du voyant.

Après avoir composé un code correct, un double signal suit. Si vous avez saisi un code erroné, vous aurez un bip sonore long. Après une pause de plus de dix secondes, le code saisi disparaît et le code doit être composé de nouveau.

1.2 Ouverture du coffre-fort

Saisissez le code à sept chiffres (code usine 1234567), puis tournez la poignée de votre coffre dans les trois secondes qui suivent, autrement la serrure se bloque de nouveau automatiquement.

1.3 Fermeture du coffre-fort

Fermez la porte et tournez la poignée du coffre dans le sens de fermeture. La serrure se bloque automatiquement. Vérifiez la bonne fermeture de votre coffre en tournant la poignée dans le sens d'ouverture.

1.4 Protection contre la manipulation

Si vous composez successivement quatre codes erronés, la serrure se bloquera automatiquement pendant cinq minutes. Pendant cette période, le voyant clignotera toutes les dix secondes. En plus, à chaque saisie vous entendrez un bip sonore long. Si après la période de blocage vous ressaisissez deux fois un mauvais code, la serrure se bloquera de nouveau pendant cinq minutes.

1.5 Recommandations importantes

Avant d'utiliser le coffre-fort changez immédiatement le code usine en votre code personnel. N'utilisez jamais un code constitué de données personnelles, telles que dates de naissance, numéro de téléphone etc. Retenez bien le code composé et ne le communiquez à personne. Si vous souhaitez toutefois noter le code, gardez-le en lieu sûr.

2. Code master et code utilisateur

2.1 Changement du code code master et code d'utilisateur

Il est à conseiller de changer le code avec la porte ouverte. Pour ouvrir la porte, saisissez un code à sept chiffres (ou code usine 1234567 si vous utilisez la serrure pour la première fois).

Etape	Action	Saisissez	✓	✗
1.	Saisissez '0' jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume	0	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2.	Composez un code actuel (ou code usine 1234567 lors de la première utilisation)	1234567	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3.	Composez un nouveau code, par exemple 5678913	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4.	Répétez le nouveau code, par exemple 5678913 (le voyant rouge s'éteint)	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Si le nouveau code n'est pas accepté, vous entendrez un bip sonore long. Dans ce cas, recommencez à l'étape 1 pour changer le code. Il est à conseiller de tester le nouveau code plusieurs fois avec la porte ouverte.

2.2 Création utilisateurs

Vous pouvez créer 9 utilisateurs au maximum. Chaque utilisateur a un ID à 2 chiffres. Seul le code master peut créer un nouveau utilisateur.

Etape	Action	Saisissez	✓	✗
1.	Saisissez '1' jusqu'à le voyant rouge s'allume	1	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2.	Composez le code master, par exemple 5678913	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3.	Composez le numéro ID, par exemple de l'utilisateur numéro 1	01	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4.	Composez le nouveau code utilisateur, par exemple 1111111	1111111	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5.	Répétez le nouveau code utilisateur, par exemple 1111111 (le voyant rouge s'éteint)	1111111	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Si le nouveau code n'est pas accepté, vous entendrez un bip sonore long. Dans ce cas, recommencez à l'étape 1 pour changer le code. Il est à conseiller de tester le nouveau code plusieurs fois avec la porte ouverte.

Attention, le code doit être différent d'un code déjà existant au moins à deux endroits, sinon le code ne sera pas accepté.

2.3 Enlèvement du code utilisateur

Etape	Action	Saisissez	✓	✗
1.	Saisissez '3' jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume	3	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2.	Composez le code master, par exemple 5678913	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3.	Composez le numéro ID, par exemple de l'utilisateur numéro 6 (le voyant rouge s'éteint)	06	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Le code utilisateur a été enlevé et le code master est le seul code en vigueur. Si l'enlèvement du code n'est pas accepté, vous entendrez un bip sonore long. Dans ce cas, recommencez à l'étape 1 pour enlever le code utilisateur.


3. Retardement d'ouverture et durée de temporisation

Retardement d'ouverture 1-99 minutes:

Le temps d'attente avant que vous puissiez ouvrir la serrure.

Durée de temporisation 1-19 minutes:

La durée pendant laquelle il faut saisir de nouveau votre code.

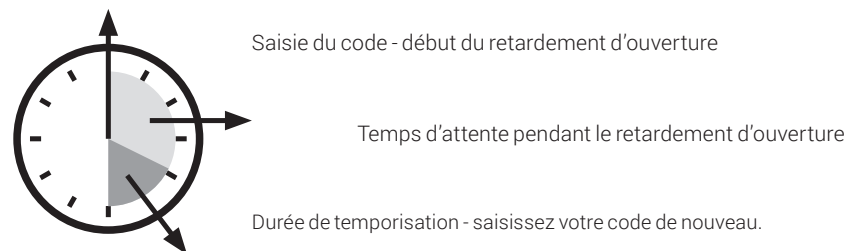

3.1 Activation du retardement d'ouverture et de la durée de temporisation

Il est à conseiller de programmer le retardement d'ouverture et la durée de temporisation avec la porte ouverte. Pour ouvrir la porte, saisissez un code à sept chiffres.

Etape	Action	Saisissez	✓	✗
1.	Saisissez '9' jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume	9	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2.	Composez le code master, par exemple 5678913	5679813	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3.	Saisissez le retardement d'ouverture avec 2 chiffres, par exemple 10 minutes	10		
4.	Saisissez la durée de temporisation avec 2 chiffres, par exemple 5 minutes	05	■ ■	
5.	Répétez le retardement d'ouverture	10		
6.	Répétez la durée de temporisation (le voyant rouge s'éteint)	05	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Si pendant la programmation le voyant rouge s'éteint, cela veut dire que vous avez attendu trop longtemps entre les étapes. Dans ce cas, recommencez à l'étape 1.

3.2 Ouverture avec retardement d'ouverture et durée de temporisation

Etape	Action	Saisissez	✓	✗
1.	Composez le code utilisateur ou master, par exemple 5678913	5678913	■ ■	■■■■
2.	Le retardement d'ouverture commence et le voyant rouge clignote			
3.	Quand le retardement d'ouverture est passé, vous entendrez un signal sonore et le la durée de temporisation commence. Le voyant rouge clignote.		■	
4.	Composez le code utilisateur ou master, par exemple 5678913	5678913	■ ■	■■■■
5.	Tournez la poignée dans les 3 secondes, et le coffre est ouvert			

3.3 Changement du retardement d'ouverture

Le retardement d'ouverture peut uniquement être changé pendant la durée de temporisation.

Etape	Action	Saisissez	✓	✗
1.	Composez le code utilisateur ou master, par exemple 5678913	5678913	■ ■	■■■■
2.	Le retardement d'ouverture commence et le voyant rouge clignote			
3.	Quand le retardement d'ouverture est passé, vous entendrez un signal sonore et le la durée de temporisation commence. Le voyant rouge clignote.		■	
4.	Saisissez '9' jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume	9	■ ■	■■■■
5.	Composez le code master, par exemple 5678913	5678913	■ ■	■■■■
6.	Saisissez le nouveau retardement d'ouverture avec 2 chiffres, par exemple 20 minutes	20		
7.	Saisissez la nouvelle durée de temporisation avec 2 chiffres, par exemple 5 minutes	05	■ ■	■■■■
8.	Répétez le nouveau retardement d'ouverture	20		
9.	Répétez la nouvelle durée de temporisation. Le retardement d'ouverture a été changé.	05	■ ■	■■■■

3.4 Désactivation du retardement d'ouverture

Le retardement d'ouverture peut uniquement être désactivé pendant la durée de temporisation.

Etape	Action	Saisissez	✓	✗
1.	Répétez le code utilisateur ou master, par exemple 5678913	5678913	■ ■	■■■■
2.	Le retardement d'ouverture commence et le voyant rouge clignote			
3.	Quand le retardement d'ouverture est passé, vous entendrez un signal sonore et le la durée de temporisation commence. Le voyant rouge clignote.		■	
4.	Saisissez '9' jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume	9	■ ■	■■■■
5.	Composez le code master, par exemple 5678913	5678913	■ ■	■■■■
6.	Saisissez 00 (= 0 minutes) pour désactiver le délai de temporisation	00		
7.	Saisissez 01 pour désactiver la durée de temporisation	01	■ ■	■■■■
8.	Répétez 00 pour désactiver le retardement d'ouverture	00		
9.	Répétez 01 pour désactiver la durée de temporisation. Le retardement d'ouverture a été désactivé.	01	■ ■	■■■■

3.5 Contourner le retardement d'ouverture

Si vous voulez ouvrir la serrure immédiatement, mais vous avez programmé un retardement d'ouverture, vous pouvez créer un code spécial pour contourner le retardement d'ouverture. Programmez ce code spécial pour utilisateur 9. Veillez que le code ne soit pas le même que le code master.

Etape	Action	Saisissez	✓	✗
1.	Composez le code utilisateur ou master, par exemple 5678913	5678913	■ ■	■■■■
2.	Le retardement d'ouverture commence et le voyant rouge clignote			
3.	Composez le code d'accès de l'utilisateur 9 pour ouvrir la serrure immédiatement, par exemple 9191911	9191911	■ ■	■■■■
4.	Tournez la poignée dans les 3 secondes, et le coffre est ouvert, sans que vous dû attendre le retardement d'ouverture			

4. Alarme silencieuse

4.1 Activation de l'alarme silencieuse

Dans le cas d'une attaque, une alarme silencieuse peut être déclenchée (si elle a été raccordée à une centrale) L'alarme est activée lorsqu'à l'introduction vous augmentez d'un chiffre le dernier chiffre de votre code.

Etape	Action	Saisissez	✓	✗
1.	Composez le code utilisateur ou master, par exemple 5678913+1	5678914	■ ■	■ ■ ■ ■
2.	Tournez la poignée dans les trois secondes qui suivent, et le coffre est ouvert			

Si la somme est de 10, vous ne saisissez que le 0 comme dernier chiffre de votre code. Par exemple, 9+1=10. Vous ne saisissez que le '0' comme dernier chiffre.

5. Blocage / déblocage

5.1 Blocage / déblocage temporaire de tous les utilisateurs

Avec le code master, tous les utilisateurs peuvent être bloqués temporairement. Avec la même procédure, le code master peut également débloquer tous les utilisateurs. Après le déblocage, les codes d'utilisateur programmés s'appliquent à nouveau.

Etape	Action	Saisissez	✓	✗
1.	Appuyez sur la touche 2 et maintenez-la appuyée jusqu'à ce que le voyant rouge reste allumé	2	■ ■	■ ■ ■ ■
2.	Entrez le code master, par exemple 5678913 (le voyant rouge s'éteint)	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■

Si tous les codes d'utilisateur sont bloqués, le coffre-fort ne pourra alors être ouvert qu'avec le code master. Veuillez noter que si les codes d'utilisateur peuvent être réutilisés, ceux-ci doivent d'abord être débloqués par le code master!

6. Aperçu

6.1 Aperçu des utilisateurs

Avec cette fonction, vous pouvez voir quels numéros d'identification sont utilisés et lesquels sont encore disponibles. Les codes d'utilisateur ne peuvent être contrôlés qu'avec le code master. Si vous n'obtenez qu'un seul signal, cela signifie que le numéro d'identification est encore libre ou non actif. Si vous recevez un double signal, cela signifie que le numéro d'identification est occupé ou que l'utilisateur est actif.

Etape	Action	Saisissez	✓	✗
1.	Saisissez '7' jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume	7	■ ■	■ ■ ■ ■
2.	Composez le code master, par exemple 5678913, et le voyant rouge s'éteindra	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■
3.	Entrez le numéro d'identification de l'utilisateur que vous souhaitez contrôler, par exemple 2	02	■ (LIBRE)	■ ■ (OCCUPÉ)
4.	Saisissez '0' pour arrêter	0	■ ■	■ ■ ■ ■

7.0 Alimentation

7.1 Changer la pile

Dès que la pile est épuisée (et la tension devient trop faible), le voyant rouge clignotera et vous entendez un signal acoustique lors de l'ouverture de la porte. Il est à conseiller de changer la pile.

N'utilisez pas de piles rechargeables, mais uniquement des piles 9V de haute qualité.

Le compartiment des piles se trouve derrière le clavier. En haut vous trouverez une encoche avec laquelle vous pouvez ouvrir le clavier.

Attention: poussez fermement le clip sur les piles.



Avez-vous des questions à propos de votre coffre-fort ou de la serrure électronique, ou y-a-t-il un dysfonctionnement imprévu? Contactez votre point de vente.



1. Important instructions !

1.1 Code entry

The electronic lock operates with a seven digit code. You can programme a second opening code. Each input is confirmed by a beep and the light illuminates.

After entering a valid code, a double signal sounds. If the code is an invalid code, you will hear a long beep. If you wait more than ten seconds, the entered code disappears and you have to enter it again.

1.2 Opening the safe

Enter the seven digit code (factory code 1234567) and unlock the door within three seconds using the handgrip or knob. If you do not open the lock within three seconds, the lock closes again automatically.

1.3 Closing the safe

Close the door and turn the handle or knob into the closed position. The lock is automatically locked. You can test whether the lock is locked by turning the handle to the open position.

1.4 Blocking

If incorrect codes are entered four times in a row, the keypad blocks automatically for five minutes. The light flashes every ten seconds during this period. And if you try to use the keypad, you will hear a long signal. Entering a wrong code twice after the blocking period ends will start a new delay time of five minutes.

1.5 Security advice

Once you start using the safe, change the standard factory code into your own personal access code immediately. When choosing a code, avoid obvious combinations such as numbers related to your birth date, part of your telephone number or postcode. Remember the code and keep it to yourself. If you feel the need to write it down, keep it in a safe place.

2. Master- or user code

2.1 Changing the master and user code

Make sure that the safe door is open when you change the code. Key in a seven digit code (or factory code 1234567 if you use the lock for the first time).

Step	Action	Key	✓	✗
1.	Press and hold the '0' button until the red light stays on	0	■ ■	■■■■
2.	Key in the code (or factory code 1234567 for the first time)	1234567	■ ■	■■■■
3.	Enter a new code, for example 5678913	5678913	■ ■	■■■■
4.	Repeat the new code, for example 5678913 (the red light goes out)	5678913	■ ■	■■■■

If the new code is not accepted, a long sound will be made. In that case, repeat the process from step 1. After changing the code, it is a good idea to test it by entering it several times with the door open.

2.2 Programming user codes

A maximum of nine users can be created. Each user receives a two digit ID number. Users can only be created with a master code.

Step	Action	Key	✓	✗
1.	Press and hold the '1' button until the red light stays on	1	■ ■	■■■■
2.	Key in the master code, for example 5678913	5678913	■ ■	■■■■
3.	Key in the ID code, for example user 1	01	■ ■	■■■■
4.	Enter the new user code, for example 1111111	1111111	■ ■	■■■■
5.	Repeat the new user code, for example 1111111 (the red light goes out)	1111111	■ ■	■■■■

If the new code is not accepted, a long sound will be made. In that case, repeat the process from step 1. After changing the code, it is a good idea to test it by entering it several times with the door open.

Please note, the code must be different from any of the other codes in at least two places or it will not be accepted.

2.3 Deleting user


Step	Action	Key	✓	✗
1.	Press and hold the '3' button until the red light stays on	3	■ ■	■ ■ ■ ■
2.	Key in the master code, for example 5678913	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■
3.	Key in the ID code, for example 6 (the red light goes out)	06	■ ■	■ ■ ■ ■

The user code has been deleted. Only the master code remains valid. If the user code deletion is unsuccessful, you hear a long signal. In that case, start again at step 1 for deleting the user code.

3. Opening delay and opening window

The opening delay can be 1 to 99 minutes:
This the waiting time before you can open the lock.

The opening window time can be 1 to 19 minutes:
You have to enter the code again to open the safe during this window (the period in which you can open it).

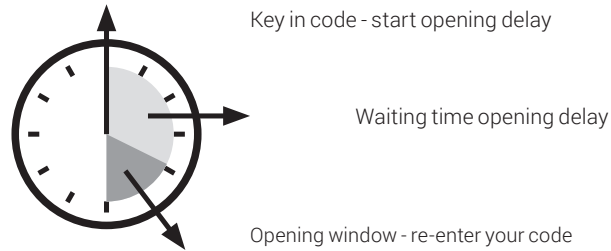

3.1 Programming the opening delay and opening window

Make sure that the safe door is open while you change the opening delay and window (key in seven digit code).

Step	Action	Key	✓	✗
1.	Press and hold the '9' button until the red light stays on	9	■ ■	■ ■ ■ ■
2.	Key in the master code, for example 5678913	5679813	■ ■	■ ■ ■ ■
3.	Enter the opening delay using two digits, for example 10 minutes	10		
4.	Enter the opening window using two digits, for example 5 minutes	05	■ ■	
5.	Repeat the opening delay time	10		
6.	Repeat the opening window time (the red light goes out)	05	■ ■	■ ■ ■ ■

If the red light goes out during programming, you have waited too long to make an entry. In that case, start again at step 1.

3.2 Opening with opening delay and opening window

Step	Action	Key	✓	✗
1.	Enter the user or master code, for example 5678913	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■
2.	The opening delay time starts, the red light illuminates every few seconds			
3.	When the opening delay has elapsed, you will hear an audible signal and the opening window begins. The light illuminates every few seconds.		■	
4.	Enter the user or master code, for example 5678913	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■
5.	Open the handgrip within 3 seconds, and the safe is open			

3.3 Changing the opening delay

You can only change the opening delay during the opening window.

Step	Action	Key	✓	✗
1.	Enter the user or master code, for example 5678913	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■
2.	The opening delay time starts, the red light illuminates every few seconds			
3.	When the opening delay has elapsed, you will hear an audible signal and the opening window begins. The light illuminates every few seconds.		■	
4.	Press and hold the '9' button until the red light stays on	9	■ ■	■ ■ ■ ■
5.	Key in the master code, for example 5678913	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■
6.	Enter the opening delay time using two digits, for example 20 minutes	20		
7.	Enter the opening window time using two digits, for example 5 minutes	05	■ ■	■ ■ ■ ■
8.	Repeat the new opening delay time	20		
9.	Repeat new opening window time. The opening delay has now been changed.	05	■ ■	■ ■ ■ ■

3.4 Deactivating the opening delay

You can only change the opening delay during the opening window.

Step	Action	Key	✓	✗
1.	Enter the user or master code, for example 5678913	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■
2.	The opening delay time starts, the red light illuminates every few seconds			
3.	When the opening delay has elapsed, you will hear an audible signal and the opening window begins. The light illuminates every few seconds.		■	
4.	Press and hold the '9' button until the red light stays on	9	■ ■	■ ■ ■ ■
5.	Key in the master code, for example 5678913	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■
6.	Key in 00 (= 0 minutes) to deactivate the opening delay	00		
7.	Key in 01 to deactivate opening window	01	■ ■	■ ■ ■ ■
8.	Repeat 00 to deactivate the opening delay	00		
9.	Repeat 01 to deactivate opening window. The opening delay is now disabled.	01	■ ■	■ ■ ■ ■

3.5 Skipping the delayed opening (instant opening code)

If the safe has a delayed opening, it is still possible to gain immediate access. The code for user number 9 is also a special instant opening code. You must, of course, create user number 9 beforehand (see 2.2). Please note that the code for user number 9 must not be the same as the master code.

Step	Action	Key	✓	✗
1.	Enter the user or master code, for example 5678913	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■
2.	The opening delay time starts, the red lamp light up every few seconds			
3.	Key in the code of user 9 for instant opening of the lock, for example 9191911	9191911	■ ■	■ ■ ■ ■
4.	If you turn the handle within 3 seconds, you can access the safe without having to wait for the delayed opening.			

If the sum ends in two digits, you only need to enter the last digit. For example: your code is 3456789. The last digit is $9+1 = 10$. In this case, you enter '0' as the last digit.

4. Silent alarm

4.1 Opening with alarm code

The lock opens normally after entering the alarm code. Simultaneously a relay is triggered by which the alarm code can be signalled to a burglar alarm system. Alarm code: the number to be added to the last number of the code. Usually this is 1.

Step	Action	Key	✓	✗
1.	Enter the user or master code, e.g. 5678913+1	5678914	■ ■	■ ■ ■ ■
2.	Turn the handle within 3 seconds into opening position, the lock is opened			

If the result becomes double-digit, only the last number is taken (e.g. $9+1=10$, enter only 0).

5. Blocking / unblocking

5.1 Temporary block / unblocking all users

You can use the master code to temporarily block all users, and you can use the same procedure to unblock them again. Their programmed user codes will then be valid again.

Step	Action	Key	✓	✗
1.	Press and hold the '2' button until the red light stays on	2	■ ■	■ ■ ■ ■
2.	Enter the master code, for example, 5678913	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■

Once all the user codes have been blocked, the safe can only be opened with the master code. Please note, if the user codes are to be used again, they must be unblocked with the master code first

6. Overview

6.1 User overview

This function allows you to see which ID numbers are in use and which are still free. Their user codes can only be checked with the master code, however. If there is just one sound, then the ID number is still free or non-active. If the sound is made twice, then the ID number is in use or the user is active.

Step	Action	Key	✓	✗
1.	Press and hold the '7' button until the red light stays on	7	■ ■	■ ■ ■ ■
2.	Enter the master code, for example, 5678913, and the red light goes out	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■
3.	Enter the ID number of the user you want to check, for example 2	02	■ (FREE)	■ ■ (OCCUPIED)
4.	Enter 0 to stop	0	■ ■	■ ■ ■ ■



7.0 Power supply

7.1 Changing the battery

As soon as the battery is almost empty (and the voltage becomes too low), the red light will flash and a warning signal will sound several times when you open the door. This is the warning that you need to change the battery.

Do not use rechargeable batteries, only high quality 9V batteries.

The battery compartment is located behind the keyboard. You can open the lock at the top of the keyboard.

Attention! You must firmly attach the battery clip to the battery.



Do you have questions about your safe, the electronic lock or is there an unexpected malfunction?
Please contact your local dealer.

1. Wichtiger Hinweise !

1.1 Code Eingabe

Das elektronische Schloss funktioniert mit einem 7-stelligen Code. Ein zweiter Öffnungscode kann programmiert werden. Nach jeder Eingabe ertönt ein Signalton und die Lampe leuchtet auf.

Nach Eingabe eines gültigen Codes folgt ein doppeltes Signal. Bei einem ungültigen Code hören Sie einen langen Signalton. Wenn Sie länger als zehn Sekunden warten, verschwindet der eingegebene Code und Sie müssen den Code erneut eingeben.

1.2 Tresor öffnen

Geben Sie den 7-stelligen Code ein (Werkscode 1234567) und entriegeln Sie die Tür innerhalb der nächsten drei Sekunden mithilfe des Handgriffs oder des Knopfes. Wenn Sie das Schloss nicht innerhalb von drei Sekunden öffnen, wird es automatisch wieder verriegelt.

1.3 Tresor schließen

Schließen Sie die Tür und drehen Sie den Handgriff bzw. den Knopf auf Schließposition. Das Schloss wird daraufhin automatisch verriegelt. Sie können testen, ob das Schloss verriegelt ist, indem Sie den Handgriff in die "Öffnen"-Stellung drehen.

1.4 Tastatursperre

Die Tastatur wird automatisch für die Dauer von fünf Minuten gesperrt, wenn viermal hintereinander fehlerhafte Codes eingegeben wurden. In dieser Zeit blinkt alle zehn Sekunden die Lampe auf. Außerdem hören Sie bei der Code-Eingabe einen langen Signalton. Wenn Sie nach Ablauf der Sperrzeit erneut zweimal einen fehlerhaften Code eingeben, folgt eine Wartezeit von fünf Minuten.

1.5 Sicherheitsempfehlung

Ändern Sie bei der Ingebrauchnahme des Schlosses den Standard-Werkscode und ersetzen Sie ihn durch Ihren eigenen persönlichen Zugangscode. Vermeiden Sie bei der Auswahl Ihres Codes naheliegende Zahlenkombinationen, wie z. B. Ihr Geburtsdatum, einen Teil Ihrer Telefonnummer oder Ihre Postleitzahl. Prägen Sie sich den Code ein, und behalten Sie ihn für sich. Falls Sie den Code dennoch lieber aufschreiben möchten, bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf.

2. Mastercode und Benutzercode

2.1 Master- und Benutzercode ändern

Achten Sie darauf, dass die Tresortür geöffnet ist, wenn Sie den Code ändern. Geben Sie den 7-stelligen Code ein (oder Werkscode 1234567 bei der ersten Benutzung).

Stufe	Aktion	Taste	✓	✗
1.	Halten Sie die „0“-Taste gedrückt, bis die rote Lampe dauerhaft leuchtet	0	■ ■	■ ■ ■ ■
2.	Geben Sie den Code (oder Werkscode 1234567 bei der ersten Benutzung) ein	1234567	■ ■	■ ■ ■ ■
3.	Geben Sie den neuen Code ein, z. B. 5678913	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■
4.	Wiederholen Sie den neuen Code, z. B. 5678913 (Die rote Lampe erlischt)	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■

Wenn der neue Code nicht akzeptiert wird, ertönt ein langes Signal. Beginnen Sie erneut bei Schritt 1, um den Benutzer anzulegen. Nach der Codeänderung testen Sie besser nochmals den neuen Code während die Tür geöffnet ist.

2.2 Anlegen Benutzercodes

Es können maximal 9 Benutzer angelegt werden. Jeder Benutzer erhält eine zweistellige ID-Nummer. Die Benutzer können nur mit dem Mastercode angelegt werden.

Stufe	Aktion	Taste	✓	✗
1.	Halten Sie die „1“-Taste gedrückt, bis die rote Lampe dauerhaft leuchtet	1	■ ■	■ ■ ■ ■
2.	Geben Sie den Mastercode ein, z.B. 5678913	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■
3.	Geben Sie den ID Code ein, z.B. Benutzer 1	01	■ ■	■ ■ ■ ■
4.	Geben Sie den neuen Code ein, z. B. 1111111	1111111	■ ■	■ ■ ■ ■
5.	Wiederholen Sie den neuen Code, z. B. 1111111 (Die rote Lampe erlischt)	1111111	■ ■	■ ■ ■ ■

Wenn der neue Code nicht akzeptiert wird, ertönt ein langes Signal. Beginnen Sie erneut bei Schritt 1, um den Benutzer anzulegen. Nach der Codeänderung testen Sie besser nochmals den neuen Code während die Tür geöffnet ist.

Bitte beachten Sie: Der Code muss sich mindestens um zwei Ziffern vom bestehenden Code unterscheiden, sonst wird der Code nicht akzeptiert.

2.3 Benutzer löschen

Stufe	Aktion	Taste	✓	✗
1.	Halten Sie die „3“-Taste gedrückt, bis die rote Lampe dauerhaft leuchtet	3	■ ■	■ ■ ■ ■
2.	Geben Sie den Mastercode ein, z. B. 5678913	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■
3.	Geben Sie den ID Code ein, z.B. Benutzer 6 (Die rote Lampe erlischt)	06	■ ■	■ ■ ■ ■

Der Benutzercode ist gelöscht. Nur der Mastercode ist noch gültig. War die Löschung des Benutzers nicht erfolgreich, ertönt ein langer Signaltone. Beginnen Sie dann erneut bei Schritt 1, um den Benutzercode zu löschen.


3. Öffnungsverzögerung und Öffnungsfenster

Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten:

Die Wartezeit, bevor Sie das Schloss öffnen können.

Öffnungsfenster 1-19 Minuten:

In dieses Fenster geben Sie erneut den Code zur Öffnung des Tresors ein.

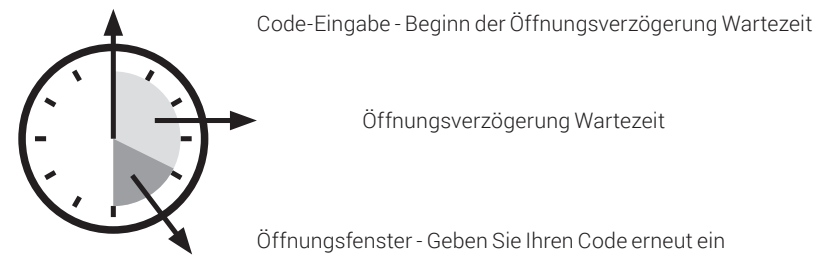

3.1 Programmierung der Öffnungsverzögerung und des Öffnungsfensters

Achten Sie darauf, dass die Tresortür geöffnet ist, wenn Sie eine Öffnungsverzögerung und ein Öffnungsfenster programmieren (Geben Sie den 7-stelligen Code ein).

Stufe	Aktion	Taste	✓	✗
1.	Halten Sie die „9“-Taste gedrückt, bis die rote Lampe dauerhaft leuchtet	9	■ ■	■ ■ ■ ■
2.	Geben Sie den Mastercode ein, z. B. 5678913	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■
3.	Geben Sie die Dauer der Öffnungsverzögerung mit zwei Ziffern an, z. B. 10 Minuten	10		
4.	Geben Sie die Öffnungsfensterzeit mit zwei Ziffern an, z. B. 5 Minuten	05	■ ■	
5.	Wiederholen Sie die Öffnungsverzögerungszeit	10		
6.	Wiederholen Sie die Öffnungsfensterzeit. (Die rote Lampe erlischt)	05	■ ■	■ ■ ■ ■

Wenn während der Programmierung die rote Lampe erlischt, haben Sie mit der Eingabe zu lange gewartet. Beginnen Sie dann erneut bei Schritt 1.

3.2 Öffnen mit Öffnungsverzögerung und Öffnungsfenster

Stufe	Aktion	Taste	✓	✗
1.	Geben Sie den Benutzer- oder Mastercode ein, z. B. 5678913	5678913	■ ■	■■■■
2.	Die Öffnungsverzögerungszeit beginnt, die rote Lampe leuchtet alle paar Sekunden auf			
3.	Nach Ablauf der Öffnungsverzögerung ertönt ein Signalton und das Öffnungsfenster wird gestartet. Die Lampe leuchtet alle paar Sekunden.		■	
4.	Geben Sie den Benutzer- oder Mastercode ein, z. B. 5678913	5678913	■ ■	■■■■
5.	Öffnen Sie den Handgriff innerhalb von 3 Sekunden. Der Tresor ist geöffnet.			

3.3 Öffnungsverzögerung ändern

Die Öffnungsverzögerung kann nur dann geändert werden, wenn das Öffnungsfenster sichtbar ist.

Stufe	Aktion	Taste	✓	✗
1.	Geben Sie den Benutzer- oder Mastercode ein, z. B. 5678913	5678913	■ ■	■■■■
2.	Die Öffnungsverzögerungszeit beginnt, die rote Lampe leuchtet alle paar Sekunden auf			
3.	Nach Ablauf der Öffnungsverzögerung ertönt ein Signalton und das Öffnungsfenster wird gestartet. Die Lampe leuchtet alle paar Sekunden.		■	
4.	Halten Sie die „9“-Taste gedrückt, bis die rote Lampe dauerhaft leuchtet	9	■ ■	■■■■
5.	Geben Sie den Mastercode ein, z. B. 5678913	5678913	■ ■	■■■■
6.	Geben Sie die Öffnungsverzögerung mit zwei Ziffern an, z. B. 20 Minuten	20		
7.	Geben Sie die Öffnungsfensterzeit mit zwei Ziffern an, z. B. 5 Minuten	05	■ ■	■■■■
8.	Wiederholen Sie die neue Öffnungsverzögerungszeit	20		
9.	Wiederholen Sie die neue Öffnungsfensterzeit. Die Öffnungsverzögerungen wurde nun geändert.	05	■ ■	■■■■

3.4 Öffnungsverzögerung deaktivieren

Die Öffnungsverzögerung kann nur dann deaktiviert werden, wenn das Öffnungsfenster sichtbar ist.

Stufe	Aktion	Taste	✓	✗
1.	Geben Sie den Benutzer- oder Mastercode ein, z. B. 5678913	5678913		
2.	Die Öffnungsverzögerungszeit beginnt, die rote Lampe leuchtet alle paar Sekunden auf.		✓	✗
			■ ■	■■■■
3.	Nach Ablauf der Öffnungsverzögerung ertönt ein Signalton und das Öffnungsfenster wird gestartet. Die Lampe leuchtet alle paar Sekunden.		■	
4.	Halten Sie die „9“-Taste gedrückt, bis die rote Lampe dauerhaft leuchtet			
5.	Geben Sie den Mastercode ein, z. B. 5678913	5678913	■ ■	■■■■
6.	Geben Sie 00 (= 0 Minuten) ein, um die Öffnungsverzögerung zu deaktivieren	00	■ ■	■■■■
7.	Geben Sie 01 ein, um das Öffnungsfenster zu deaktivieren	01		
8.	Wiederholen Sie 00 (= 0 Minuten), um die Öffnungsverzögerung zu deaktivieren	00	■ ■	■■■■
9.	Wiederholen Sie 01, um das Öffnungsfenster zu deaktivieren. Die Öffnungsverzögerung wurde nun deaktiviert.	01	■ ■	■■■■

3.5 Öffnen mit Sofortöffnungscode

Es ist möglich, bei einer Öffnungsverzögerung den Safe sofort zu öffnen. Dieser spezielle sofortige Öffnungscode wird standardmäßig dem Benutzer 9 zugewiesen. Sie müssen zuvor noch den Benutzer Nummer 9 anlegen (siehe 2.2). Bitte beachten Sie: Der Benutzercode von Benutzer Nummer 9 darf nicht mit dem Mastercode übereinstimmen.

Stufe	Aktion	Taste	✓	✗
1.	Geben Sie den Benutzer- oder Mastercode ein, z. B. 5678913	5678913	■ ■	■■■■
2.	Öffnungsverzögerungszeit starten, das rote Lämpchen leuchtet alle paar Sekunden auf			
3.	Zugangscode von Benutzer 9 für die umgehende Öffnung des Schlosses eingeben, beispielsweise 9191911	9191911	■ ■	■■■■
4.	Den Handgriff innerhalb von 3 Sekunden öffnen. Der Safe wird ohne die Öffnungsverzögerung abzuwarten geöffnet			

4. Stiller Alarm

4.1 Öffnen mit Alarmcode

Das Schloss öffnet sich nach Eingabe des Alarmcodes ganz normal. Gleichzeitig wird ein Relais geschaltet, wodurch einer Alarmanlage die Eingabe des Alarmcodes gemeldet werden kann. Alarmcode: zur letzten Ziffer des normalen Codes die Zahl 1 hinzu addieren.

Stufe	Aktion	Taste	✓	✗
1.	Geben Sie den Benutzer- oder Mastercode ein, z.B. 5678913+1	5678914	■ ■	■ ■ ■ ■
2.	Öffnen Sie den Handgriff innerhalb von 3 Sekunden. Der Tresor ist geöffnet.			

Ist die letzte Ziffer eine 9 wird diese durch 0 ersetzt (9+1=10 folglich 0 eingeben).

5. Blockieren / Deblockieren

5.1 Temporäres Blockieren / Deblockieren aller Benutzer

Mit dem Mastercode können alle Benutzer temporär blockiert werden. Mit derselben Vorgehensweise kann der Mastercode alle Benutzer auch wieder deblockieren. Nach dem Deblockieren gelten wieder die programmierten Anwendercodes.

Stufe	Aktion	Taste	✓	✗
1.	Halten Sie die Taste '2' stets gedrückt bis das rote Lämpchen konstant leuchtet	2	■ ■	■ ■ ■ ■
2.	Mastercode eingeben, beispielsweise 5678913 (Die rote Lampe erlischt)	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■

Wenn alle Anwendercodes blockiert sind, kann der Safe nur noch mit dem Mastercode geöffnet werden. Bitte beachten Sie: Wenn der Benutzercode wieder in Gebrauch genommen werden soll, muss er erst wieder durch den Mastercode deblockiert werden!

6. Übersicht

6.1 Anwenderübersicht

Mit dieser Funktion können Sie sehen, welche ID-Nummern in Benutzung sind und welche noch zur Verfügung stehen. Die Benutzercodes können nur mit dem Mastercode kontrolliert werden. Wenn Sie ein einzelnes Signal erhalten, dann ist die ID-Nummer noch frei oder nicht aktiv. Erhalten Sie ein doppeltes Signal, dann ist die ID-Nummer belegt oder der Benutzer ist aktiv.

Stufe	Aktion	Taste	✓	✗
1.	Halten Sie die Taste '7' stets gedrückt bis das rote Lämpchen konstant leuchtet	7	■ ■	■ ■ ■ ■
2.	Geben Sie den Mastercode ein, beispielsweise 5678913, die rote Lampe geht aus	5678913	■ ■	■ ■ ■ ■
3.	Geben Sie die ID-Nummer des Benutzers ein, die Sie kontrollieren möchten, beispielsweise 2	02	■ (OFFEN)	■ ■ (BESETZT)
4.	Geben Sie 0 ein, um zu stoppen	0	■ ■	■ ■ ■ ■

7.0 Stromversorgung

7.1 Batteriewechsel

Sobald die Batterie leer ist (und die Spannung zu niedrig wird), wird die rote Lampe blinken und beim Öffnen der Tür ertönt mehrmals ein Warnsignal. Dies ist das Zeichen dafür, dass die Batterie ausgetauscht werden muss.

Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien, sondern ausschließlich hochwertige 9V-Batterien.

Das Batteriefach befindet sich hinter der Tastatur. Sie können das Schloss an der oberen Seite der Tastatur austragen lassen

Achtung: Der Batterieclip muss fest an der Batterie sitzen.



Haben Sie Fragen zu Ihrem Tresor, Elektronisches Schloss oder ist ein Fehler aufgetreten? Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler.



NAUTA.COM